


Gefeliciteerd met uw nieuwe schuifdeurkast


Onze schuifdeurkasten zijn maatwerkoplossingen, aangepast aan uw wensen.

Dit document bevat montage-instructies voor de meestvoorkomende installaties van ombouwen, deuren & deurrails, kastinterieur en accessoires. Om het best mogelijke resultaat te bereiken, raden we u aan uw kledingkast in dezelfde volgorde te installeren als in de instructies op pagina 2 staan afgebeeld. Als een van de onderdelen in uw geval niet relevant is, gaat u gewoon verder met de volgende afbeelding.

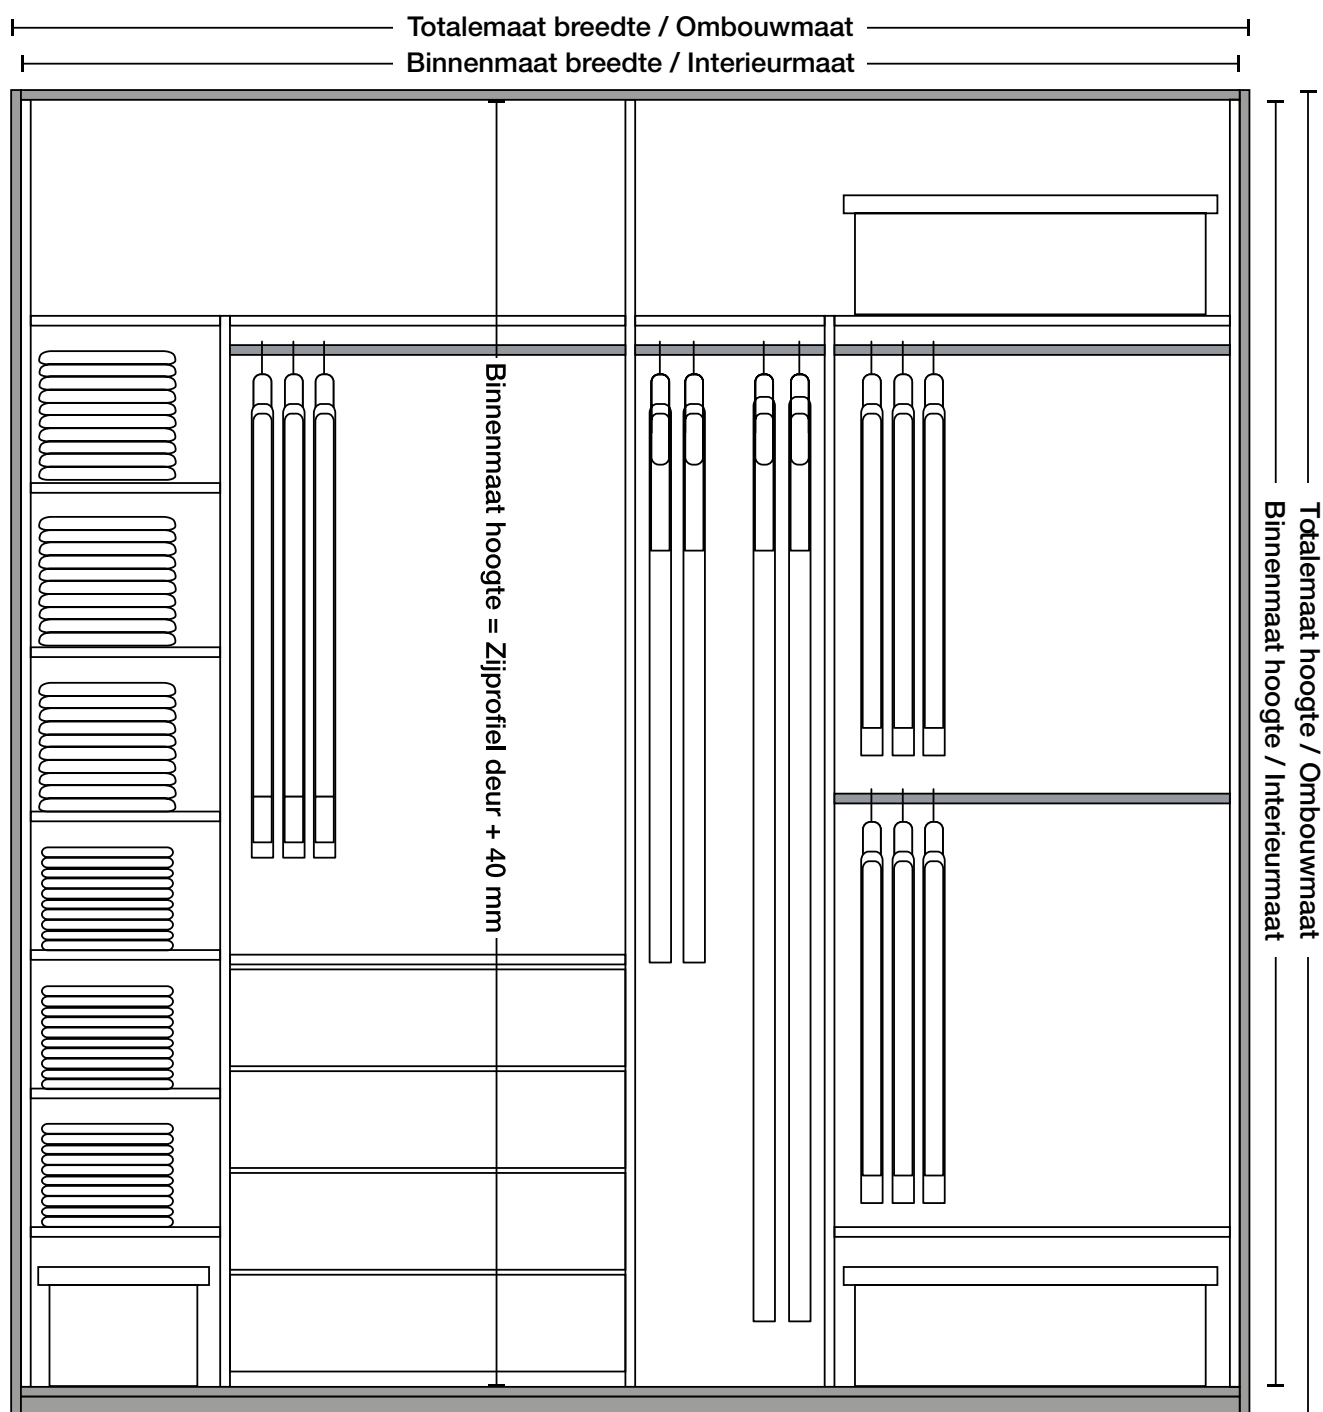


Montage volgorde Advance schuifdeurkast

Hieronder vind u een diagram met de montage volgorde voor verschillende plaatsingen; vrijstaand, met één wand en in een nis. Let u goed op de volgorde zodat u niet halverwege de montage verkeerd uitkomt.

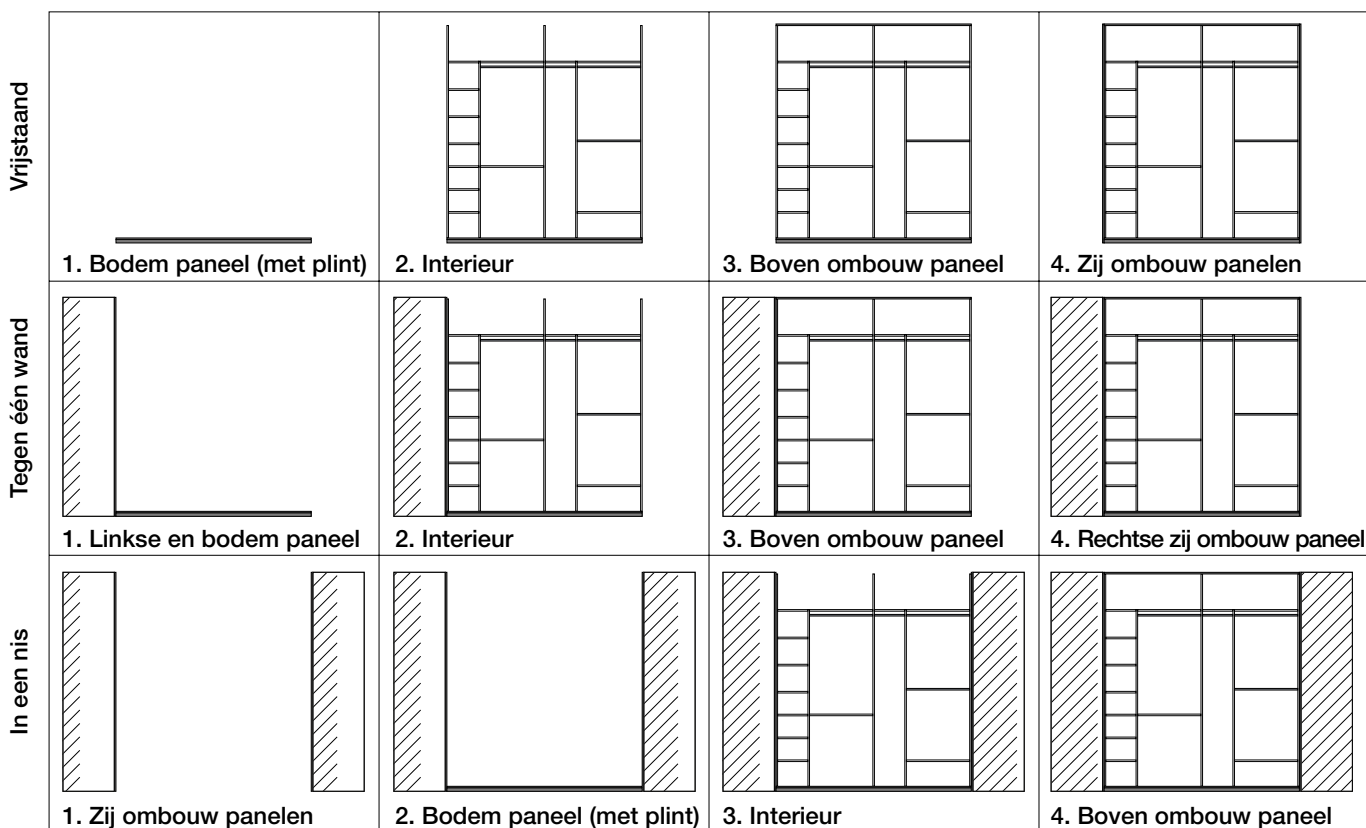

Hieronder een uitleg hoe de bodem panelen en zijpanelen dienen te worden gemonteerd:

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| A. | Bodem paneel met plint. | Dan wordt het zijpaneel naast het bodem paneel met plint geplaatst. |
| B. | Bodem paneel. | Dan wordt het zijpaneel naast het bodem paneel geplaatst. |
| C. | Alleen zijpaneel. | Dan wordt het zijpaneel op de vloer tegen de muur bevestigd. |
| D. | Bodem paneel (met plint). | Dan wordt de zijstrook op het bodem paneel (met plint) geplaatst. |
| E. | Bodem strook. | Dan wordt de zijstrook naast de bodem strook geplaatst. |
| F. | Alleen zijstrook. | Dan wordt de zijstrook op de vloer tegen de muur geplaatst. |

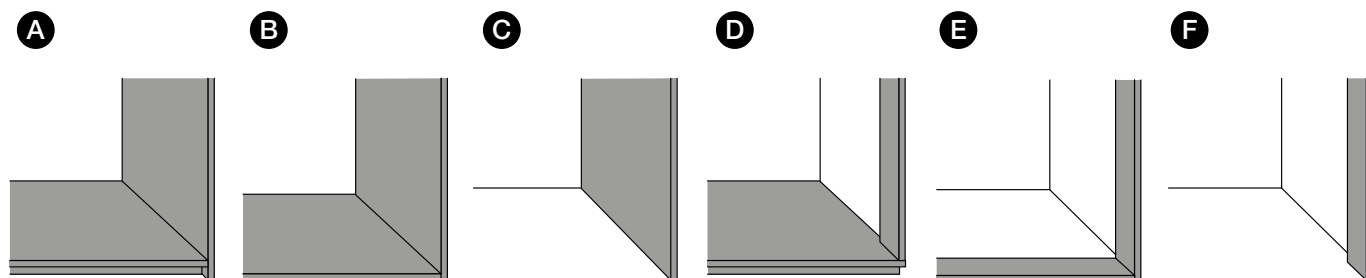


Inkorten zijpanelen en zijstroken


Zijpanelen en zijstroken worden altijd in overlengte paneel geleverd (2750 mm hoog). Zodat u deze op locatie kunt inkorten op de gewenste hoogte met behulp van een invalzaag met geleider. De gewenste inkort hoogte kunt u vinden op de technische tekening welke in het onderdelen doosje bij uw levering wordt meegeleverd.

BELANGRIJK

Mocht u een vrijstaande opstelling plaatsen, kort dan de zij ombouw panelen pas in nadat u de rest van de kast heeft gemonteerd.

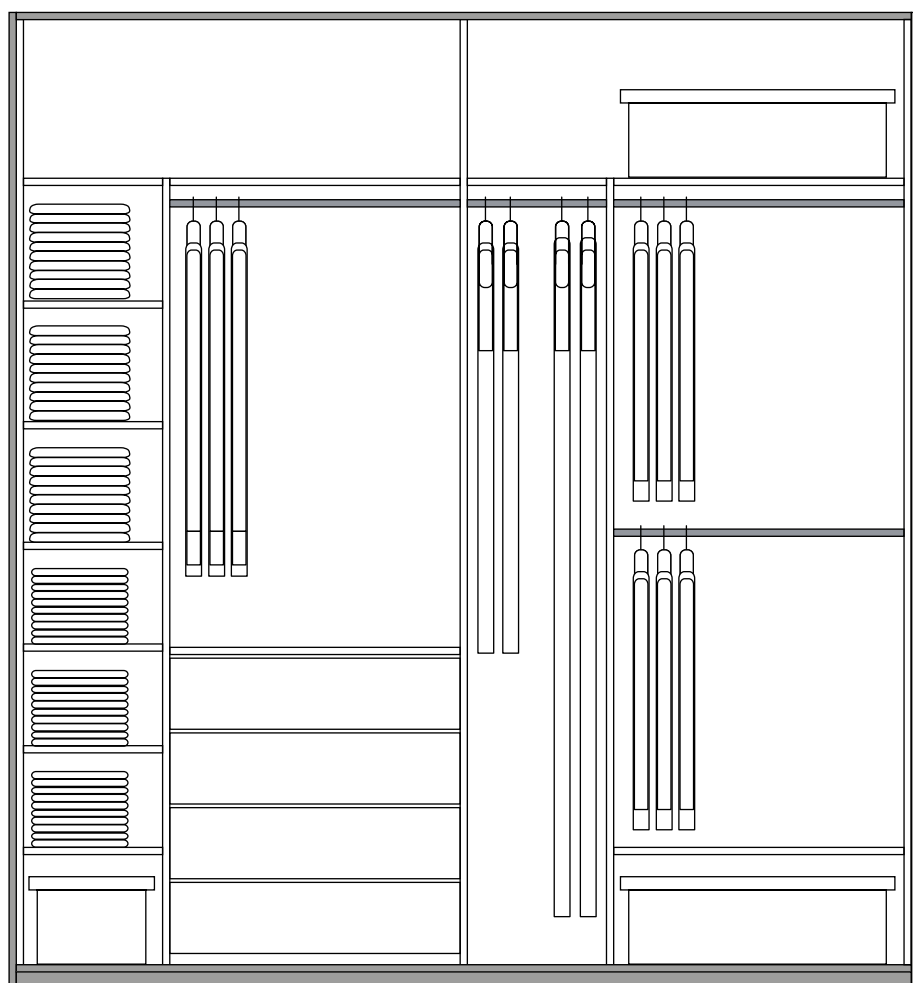

Totaalmaat hoogte / Ombouwmaat



Montage zijpanelen, zijstroken & passtukken

Zijpanelen en zijstroken dienen altijd waterpas te worden gemonteerd. Gebruik indien nodig passtukken om de zijpanelen of zijstroken waterpas te krijgen. De zijstroken en panelen kunnen worden gemonteerd met enkele schroeven of montagelijm. (Schroeven en montagelijm niet inbegrepen).



Plaatsing zijstrook.



Plaatsing zijpaneel.



De vulstrook wordt aangepast aan de ongelijkheid van de muur zodat de ombouw zijpanelen loodrecht en waterpas gemonteerd kunnen worden.



Zagen passtrook.




Het vulstuk wordt op het paneel gemonteerd met behulp van enkele stalen stoelhoeken (niet inbegrepen).



Eindresultaat zijpaneel met passtuk (indien nodig).

Hoogte bodempaneel (met plint) bepalen


Om de correcte hoogte van het bodempaneel (met plint) te bepalen, neemt u de totale hoogte kast: min boven ombouwpaneel dikte, min (deurprofiel hoogte (excl. wielen) + 40 mm (voor rail & softclose) = bovenkant bodempaneel hoogte.

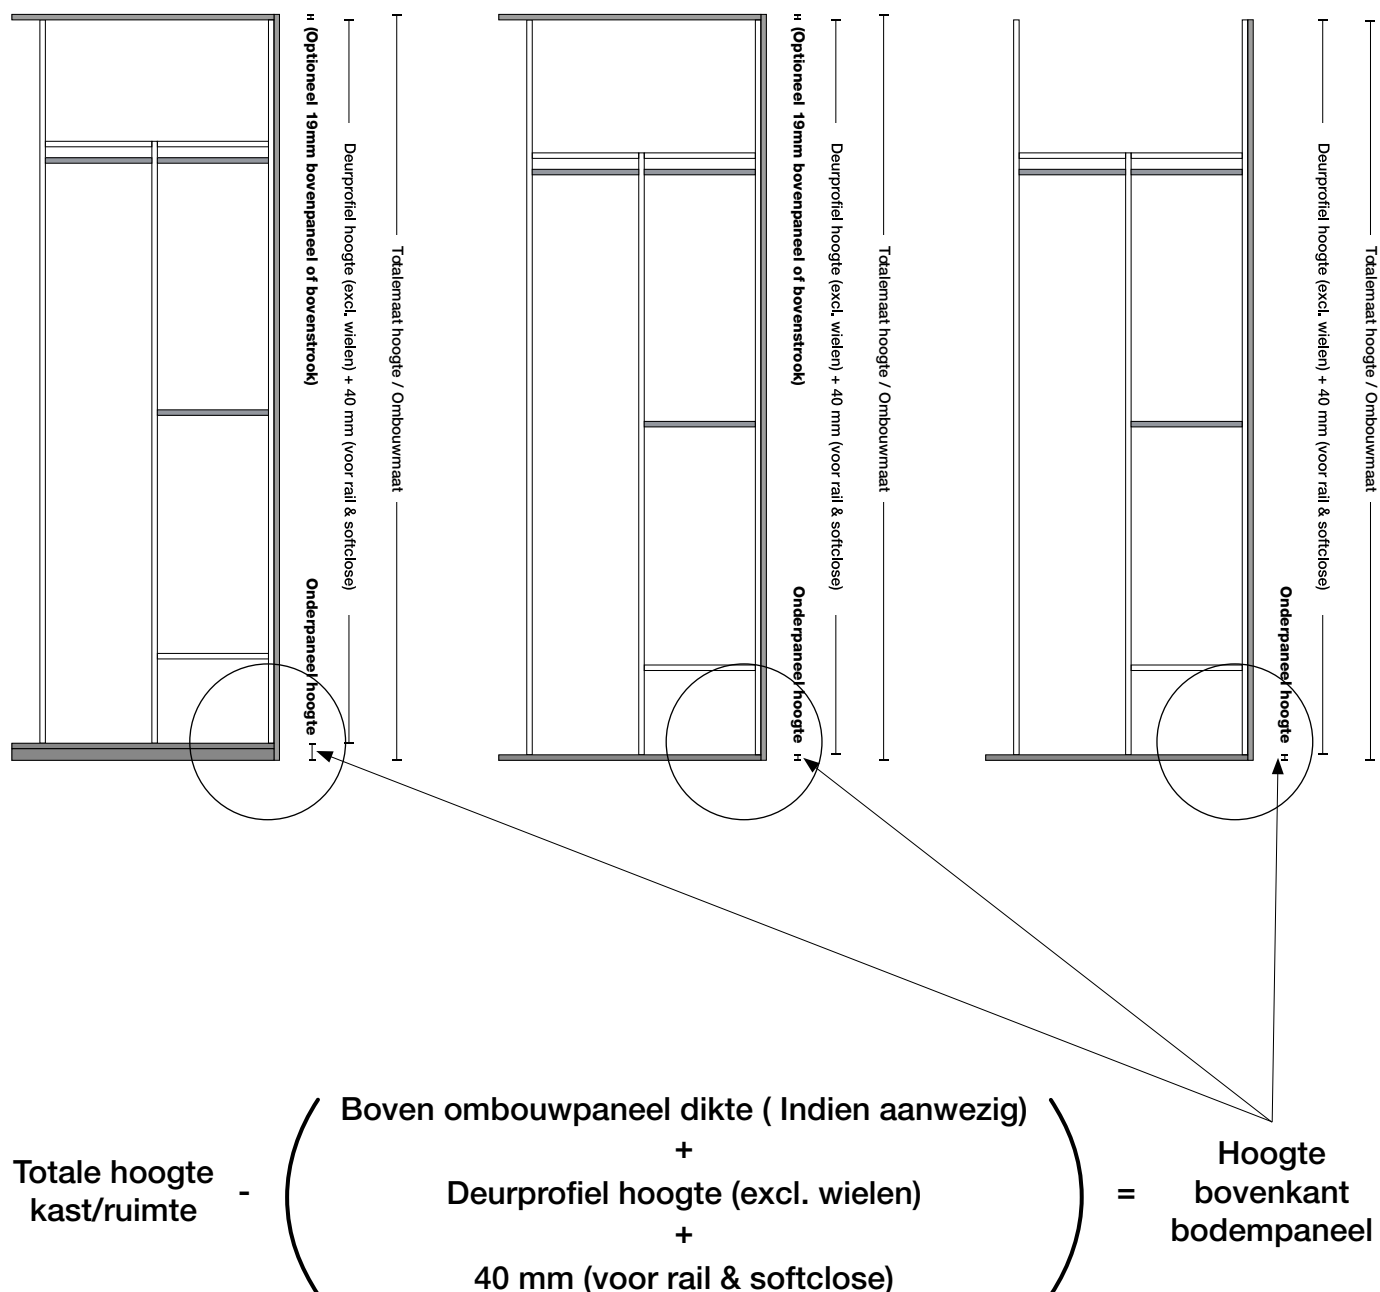

Montage bodempaneel met plint

De verstelbare hoogte van het bodempaneel met plint is 67-87 mm.

Om de correcte hoogte van het bodempaneel met plint te bepalen, gebruikt u de diagram op de vorige pagina (pagina 5) "hoogte bodempaneel (met plint) bepalen".

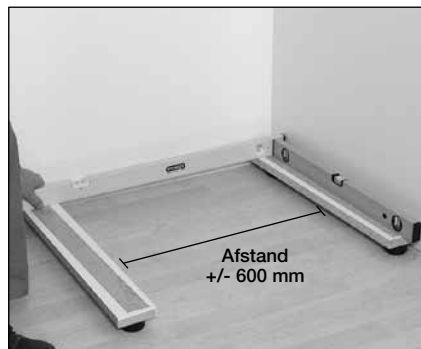


Plaats de bodem voeten met 600 mm tussenruimte. Zorg dat de dubbelzijdige plakband op de kopse kant aan de voorkant zit. Hier wordt de onderplint op bevestigd. Gebruik een waterpas om alle voeten waterpas te krijgen.

BELANGRIJK

Zorg dat de bodemvoeten in de breedte en lengte waterpas worden geplaatst.



Verbind de bodem panelen loodrecht met behulp van de lamello's en de houtlijm. (Alleen van toepassing voor kasten breder dan 2750 mm.)

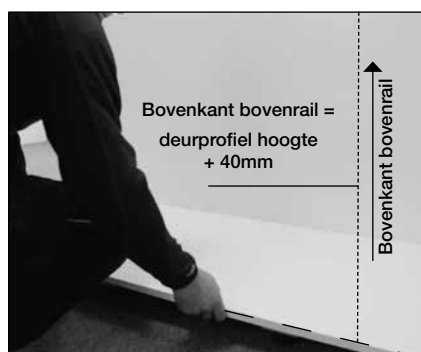

Controleer de hoogte van de bovenkant onderpaneel met plint. Zie pagina 5 voor meer uitleg)




Markeer op de voorkant waar de plintstrook gezaagd moet worden (afhankelijk van de vloer).



Verwijder stickerpapier aan de voorzijde van de bodem voeten en plaats de plint strook.



Verwijder stickerpapier. We raden aan om 100 mm van het stickerpapier aan de achterzijde te laten zitten om de montage te vergemakkelijken.

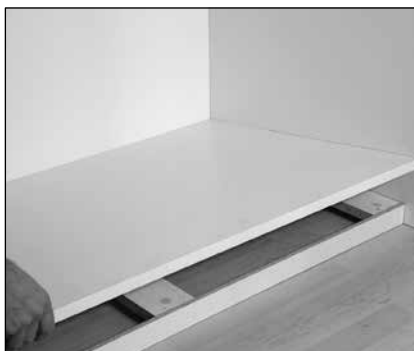

Druk het paneel tegen de muur en laat deze dan langzaam zakken.



Eindresultaat bodempaneel in combinatie met zijpaneel met passtuk (indien nodig).

Montage bodempaneel of bodenstrip


Om de correcte hoogte van het bodempaneel te bepalen, gebruikt u de diagram op de vorige pagina (pagina 5) "hoogte bodempaneel bepalen".



Plaats het bodem paneel op de vloer. Gebruik stelplaatjes en een waterpas om het paneel of de strip waterpas te krijgen.

BELANGRIJK

Zorg dat het gehele bodempaneel in de breedte en lengte waterpas wordt geplaatst.

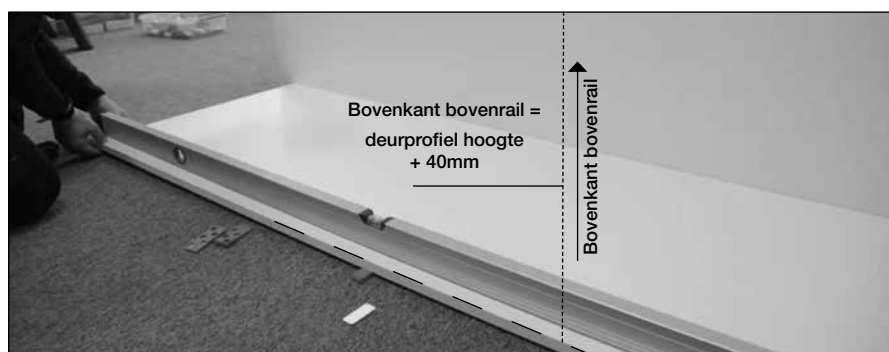


Controleer de hoogte van de bovenkant onderpaneel.
Zie pagina 5 voor meer uitleg)



Bevestig het bodempaneel aan de vloer. Als de vloer waterpas is, kan dit met dubbelzijdig plakband. Als u stelplaatjes heeft gebruikt, kunt u dit het beste doen met een paar schroeven.
(Schroeven en dubbelzijdig plakband niet inbegrepen.)

Inkorten interieur flex panelen

De interieurpanelen zijn er in 3 maten: standaard 2074 mm, half hoog 1018 mm en flex paneel 2750mm. Het flex paneel wordt in overlengthe geleverd. Om de correcte hoogte van het flexpaneel te bepalen, neemt u de: **Interieurhoogte = Deurprofiel hoogte (excl. wielen) + 40 mm (voor rail & softclose).**

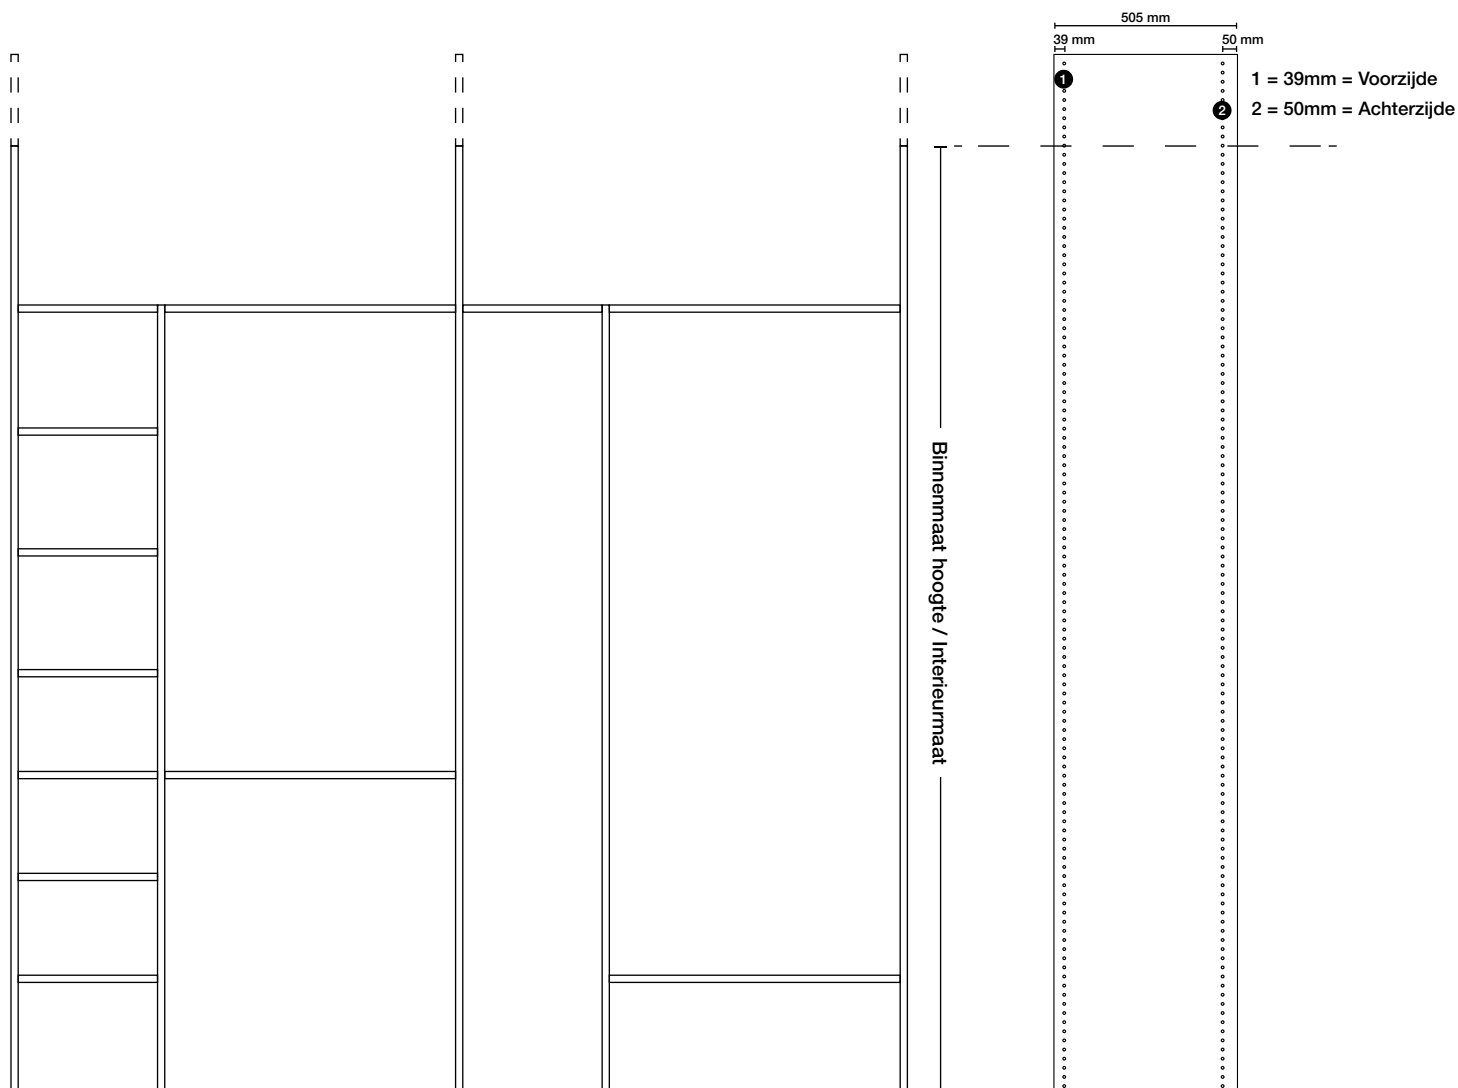


BELANGRIJK

Bepaal eerst wat de voor en achterzijde van het paneel is.
Zorg dat u het interieurpaneel aan de correcte bovenzijde inkort!

Montage interieur panelen en legplanken

Het wordt aanbevolen om tenminste 2 planken per module te gebruiken. Voor de stabiliteit van de kast.

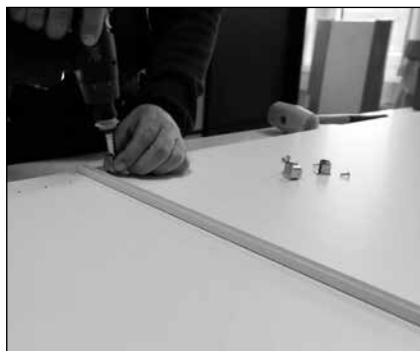

Plaats alle plankdragers voor de eerste module op het eerste paneel. Houd hierbij rekening met de voor en achterzijde van het gaatjes patroon.



Bevestig het eerste staande paneel aan de muur. Of bij een vrijstaande kast met de metalen hoekjes aan de bodemplaat. (Dit doet u het beste met 2 personen.)



Houd een legplank van de eerste module tussen paneel een en twee. Zo heeft u de ruimte om de legplanken te plaatsen.



Plaats de legplank bovenin tussen paneel een en twee. Beweeg de plank niet schuin maar recht naar beneden.




Plaats de volgende module plankdragers en legplanken totdat het volledige interieur geplaatst is.

Montage kledingroedes, lades en schoenenplanken

Na het plaatsen van de legplanken kunt u onderstaande accessoires toevoegen.




Het wordt aangeraden de kledingroedes onder een legplank te plaatsen.

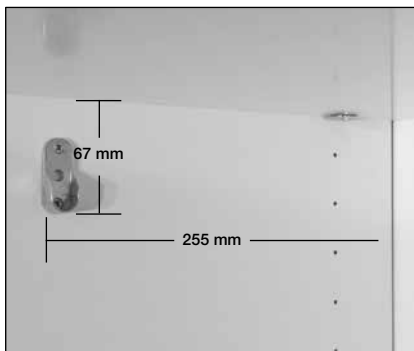

Hierboven de aanbevolen afmetingen voor het plaatsen van de kledingroedes.





Plaatsing lades.

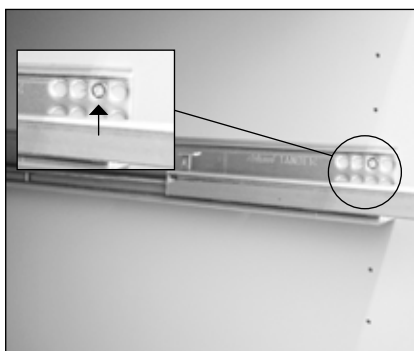

Let u hierboven op het gaatje waar de ladegeleiders aan de voorkant mee dienen te worden bevestigd.



Gebruik voor het plaatsen van de schuine schoenenplank achterin een normaal legplank haakje en voorin +/- 160mm lager het bijgeleverde pinnetje.

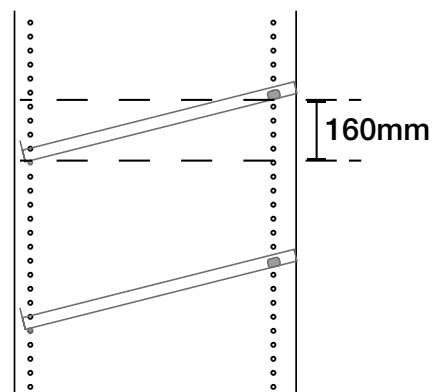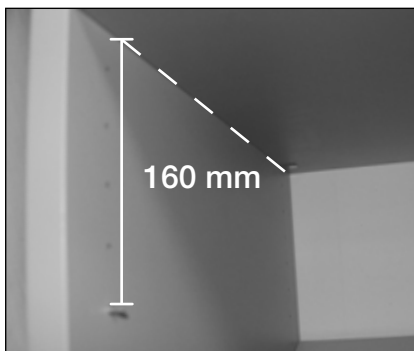


Montage bovenstrip en bovenpaneel

Na het plaatsen van de het interieur kunt u het bovenpaneel plaatsen.




De boven strip wordt waterpas tegen het plafond gemonteerd.
(Schroeven niet inbegrepen.)

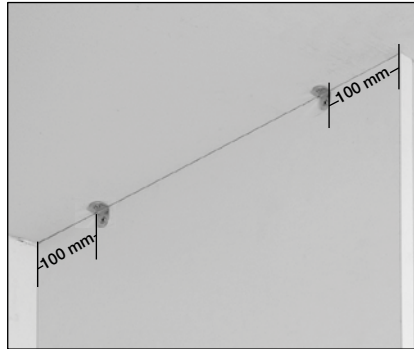


Een boven paneel wordt waterpas aan het kastinterieur en de ombouw zijpanelen geschroefd.

Montage bovenrails

Het plaatsen van de boven en daarna de onderrails kan het beste met twee personen worden gedaan.

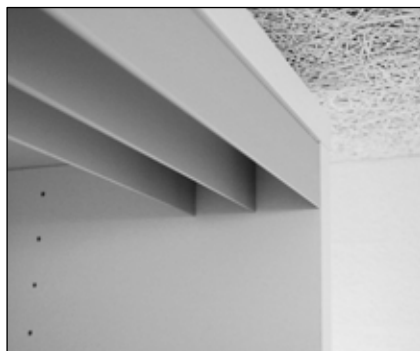

De boven rail wordt 1mm vanaf de voorzijde geplaatst.

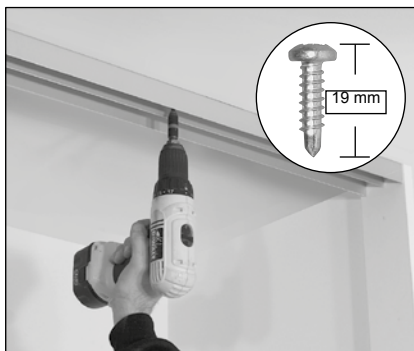


Boor de gaten in de bovenrail voor en gebruik de bijgeleverde zelftapschroeven om de rail te bevestigen.




Plaats na het monteren van de bovenregel de vloerrail zonder tape tussen wanden / adapters / zijpanelen.



Plaats de deur in de binnenste boven- en vloerrail. De deur moet loodrecht zijn.

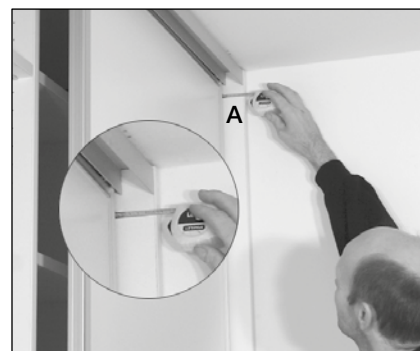

Afmeting A van deur tot buitenkant ombouw = xx mm

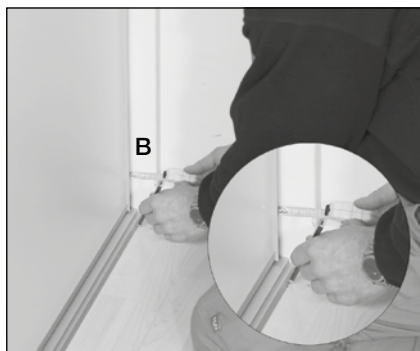

Maat B van deur tot buitenkant ombouw moet gelijk zijn aan afmeting A xx mm. Markeer met een potlood waar de vloerrail moet worden geplaatst.



Plak de dubbelzijdige plakband onder de vloerrail.



Plaats de vloerrail achter de markering en verwijder de beschermlaag op de dubbelzijdige plakband.

Het stellen van de deuren


Na het plaatsen van de deuren kunt u deze stellen met een schroevendraaier of inbussleutel totdat de deuren allemaal waterpas staan en aansluiten op de kastombouw.



Plaats de deuren in de bovenrail en zet dan de wielen in de onderrail. Gebruik de diagram hieronder voor correcte plaatsing.




Profiel: Contour
Gebruik een inbussleutel om de deuren waterpas te stellen.

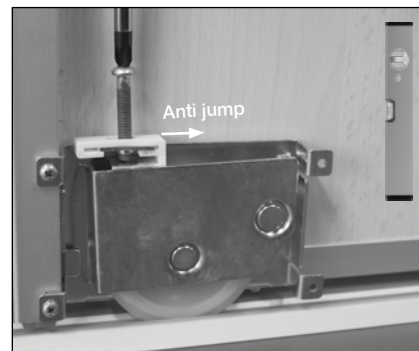

Profiel: Modern
Gebruik een schroevendraaier om de deuren waterpas te stellen.
Tip: U kunt het witte plastic naar rechts drukken om de "anti jump" te activeren.

Het plaatsen van de deuren


De nummering op de deuren (stickers op de verpakking van de deuren) is van links naar rechts. plaats de deuren zoals in onderstaande diagram afgebeeld. Gebruik deze diagram ook als hulpmiddel voor het plaatsen van de soft close en de magneet positie stop.

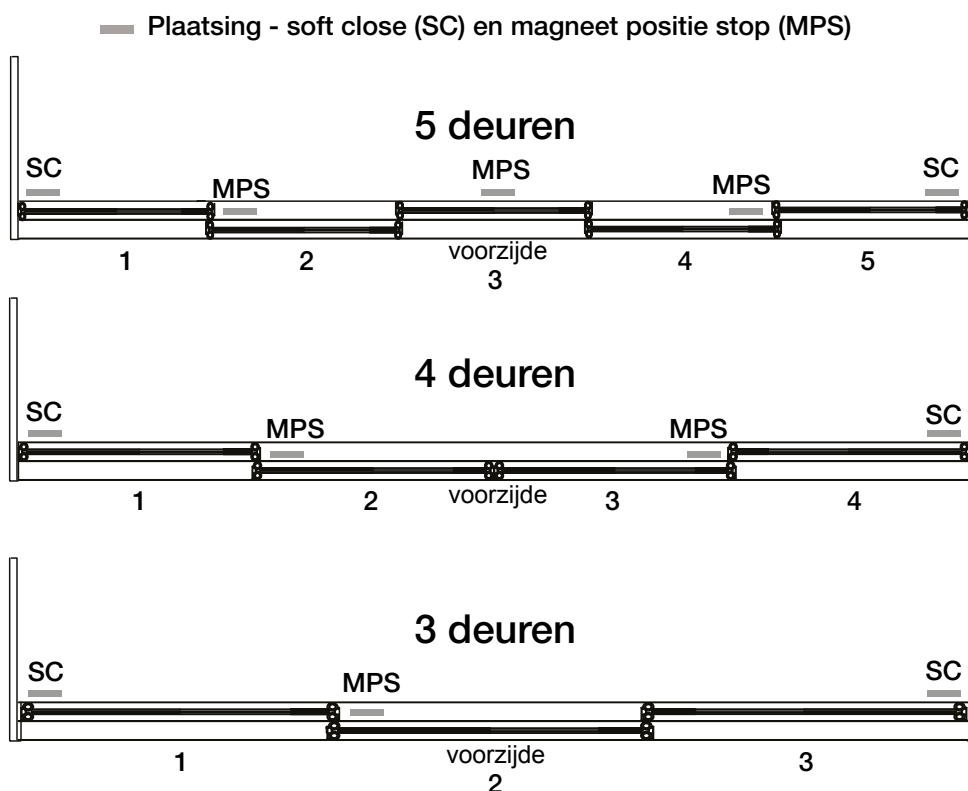


Montage soft close

Let op: De afstand (1-5 mm) tussen de magneten wordt aangepast door middel van de wieltjes aan de onderzijde van de deuren. Hoe zwaarder de deuren, hoe minder afstand. De hoogte van deuren moet in de loop van de tijd worden aangepast, aangezien de kamer onder verschillende omstandigheden kan veranderen.

Zoek uw deurprofiel op de onderstaande afbeeldingen en monteer de soft close overeenkomstig.

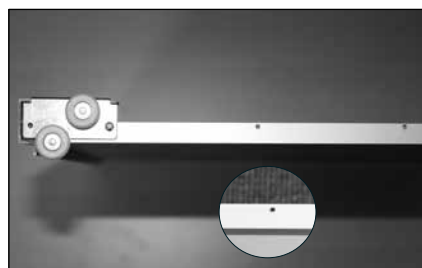

Linkerdeur profiel: Modern
Van bovenaf gezien.

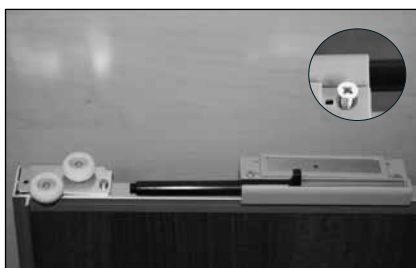


Profiel: Modern
Gaten voor softclose al voorgeboord.




Profiel: Contour
Soft close 150-200mm vanaf de
zijkant.

Linkerdeur plaatsing magneet in bovenrail.

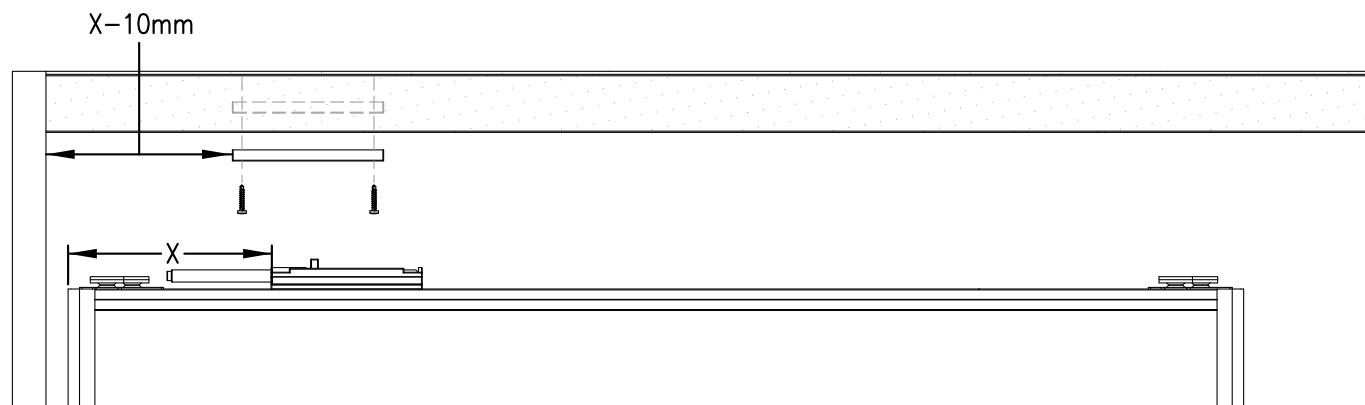


Rechterdeur plaatsing magneet in bovenrail.

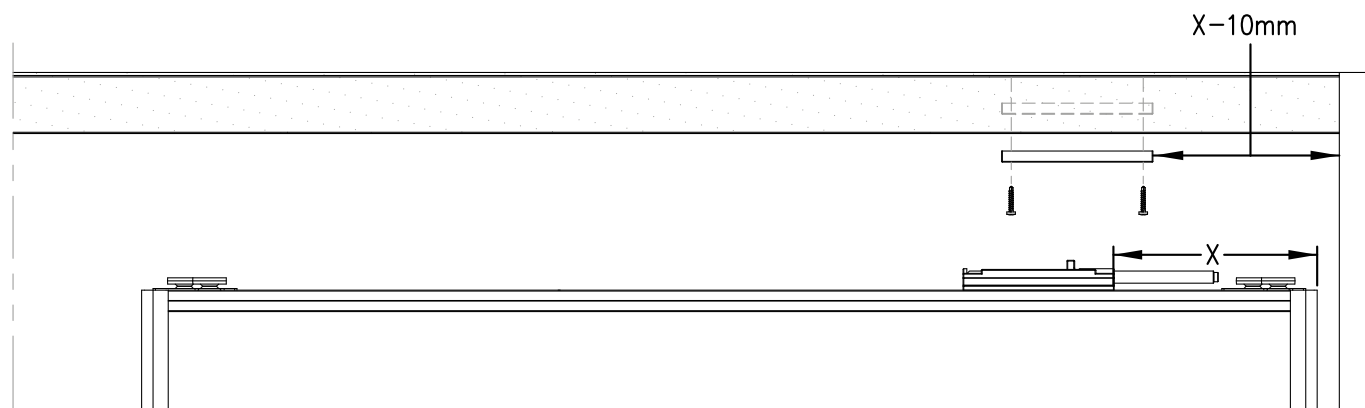

Montage magneet positie stop

Let op: De afstand (1-5 mm) tussen de magneten wordt aangepast door middel van de wieltjes aan de onderzijde van de deuren. Hoe zwaarder de deuren, hoe minder afstand.



De magneten in de bovenrail worden direct boven de deurmagneten geplaatst in tegenstelling tot de soft close magneten.

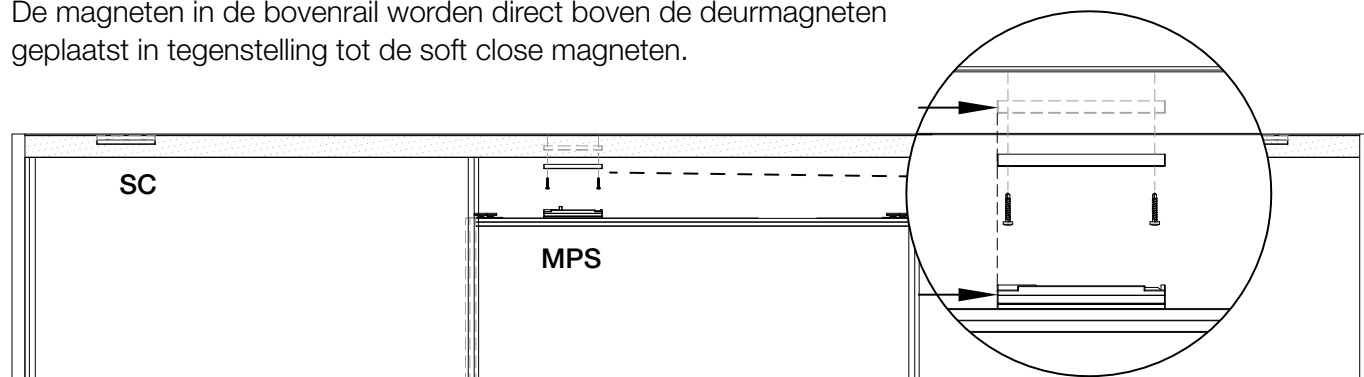



Montage standaard positiestop

BELANGRIJK

De standaard kunststof positiestop is niet te gebruiken in combinatie met het soft close systeem of de magnetische positiestop!

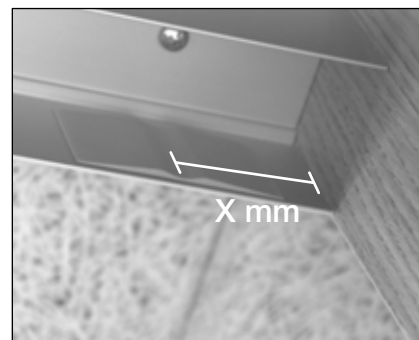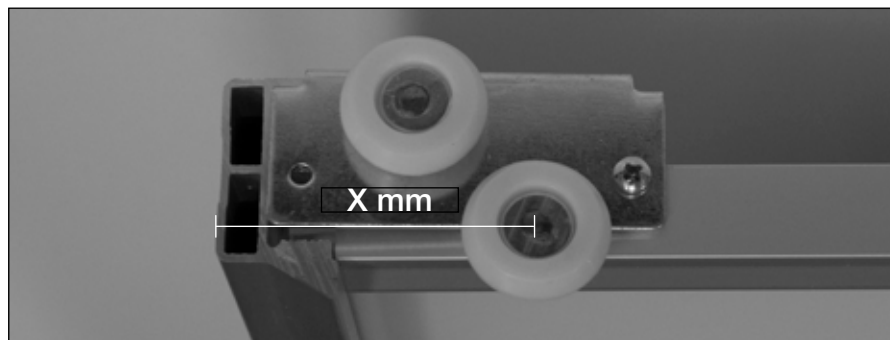

Linkerdeur - van bovenaf gezien

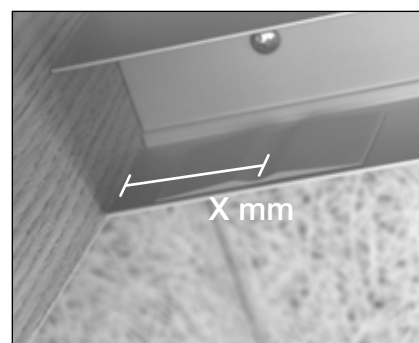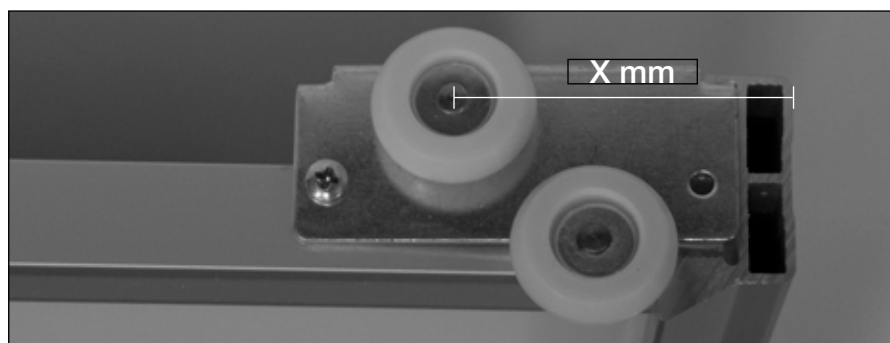

Rechterdeur - van bovenaf gezien

Om het best mogelijke resultaat te bereiken, raden we aan de montage-instructies te volgen. Deze zijn te vinden via de QR-codes of via de **WEB-link** www.advance-kastsystemen.nl

VIDEO montage-instructies

