
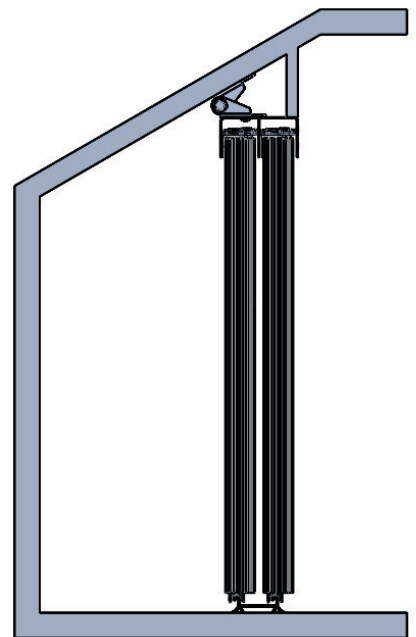


ADVANCE[®]

sliding door wardrobe systems

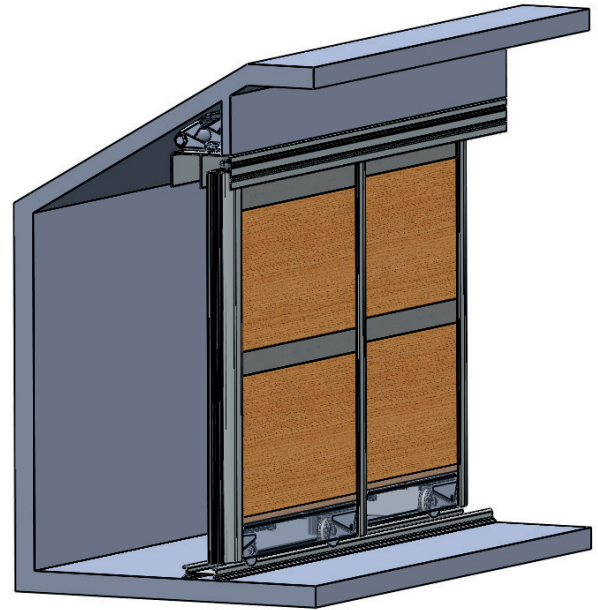

MONTAGE-INSTRUCTIE SCHUIN PLAFOND STEUN SET/2 DESIGN/DELUXE/THIN

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw Advance Design Schuifdeursysteem. In deze handleiding wordt u in een aantal eenvoudige stappen uitgelegd hoe de schuin plafond steunen geïnstalleerd moeten worden.

